

DEMINERALIZAČNÁ JEDNOTKA DEMI-14

NÁVOD NA POUŽITIE

3

INŠTALÁCIA

DEMINERALIZAČNEJ JEDNOTKY

Demineralizačná jednotka Demi - 14 musí stáť vodorovne. Ventily musia byť pri pripojovaní na zdroj vody zatvorené. Prívod vody pripojiť vždy pred vstup do jednotky. Pred napojením na zdroj vody sa musí do nádoby nasypať demineralizačná živica ak tam ešte nie je.

POSTUP PRI VÝMENE DEMINERALIZAČNEJ ŽIVICE

Keď sa rozsvieti kontrolná dióda červene a zaznie signalizácia pípaním, demineralizačná náplň je vyčerpaná a musí sa vymeniť za novú.

Kontajner demineralizačnej jednotky je v hornej časti vybavený vekom. Pri výmene náplne sa musí hlava z kontajneru odmontovať.

- Zastavte prívod vody a zatvorte guľové ventily
- Opatrne odmontujte veko kontajneru
- Vysypte vyčerpanú živicu do pripraveného vreca
- Umyte kontajner čistou vodou
- Nasypťte novú živicu a namontujte veko
- Vynulujte a nastavte si požadované hodnoty na počítači jednotky
- Otvorte prívod vody a guľové ventily
- Vreca s vyčerpanou živicom sa nemusí ekologicky likvidovať

Elektrická vodivosť v $\mu\text{S}/\text{cm}$	Tvrdosť vody meraná v °dH
75	1.7°dH
150	4.2°dH
225	6.4°dH
300	8.4°dH
375	10.5°dH
450	12.6°dH
575	16.0°dH
600	16.9°dH
675	19.0°dH
750	21.1°dH
825	23.3°dH
900	25.3°dH
1065	30.0°dH
1278	36.0°dH

Prevodná tabuľka

DEMINERALIZAČNÁ JEDNOTKA DEMI-14

NÁVOD NA POUŽITIE

4

DEMINERALIZAČNÁ ŽIVICA

MAGNETIC HARZ PREMIUM


Vysoko kvalitná demineralizačná živica (zmes katexu a anexu) na zníženie vodivosti, tvrdosti vody a chloridov. Balená vo vákuovo uzatvorenom plastovom vrecku a tkaninovom vreci pre lepšiu výmenu. Certifikovaná živica. Každé balenie obsahuje QR-kód a odkaz na overenie certifikácie.

ŠPECIFIKÁCIE

Kód produktu: **888 145** (6,5 l), **888 140** (12,5 l)

Max. teplota: **60°C**

Balenie **6,5 l a 12,5 l**

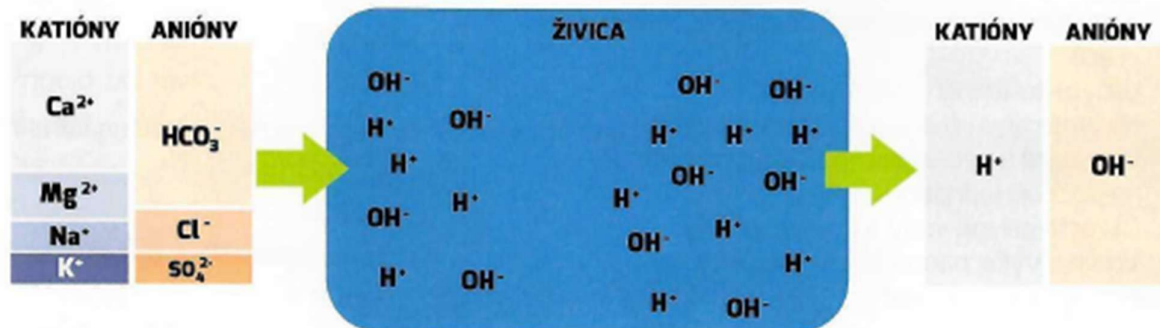


DEMINERALIZAČNÁ JEDNOTKA DEMI-14

NÁVOD NA POUŽITIE

5

POČÍTAČ NA SLEDOVANIE PARAMETROV DEMINERALIZOVANEJ VODY

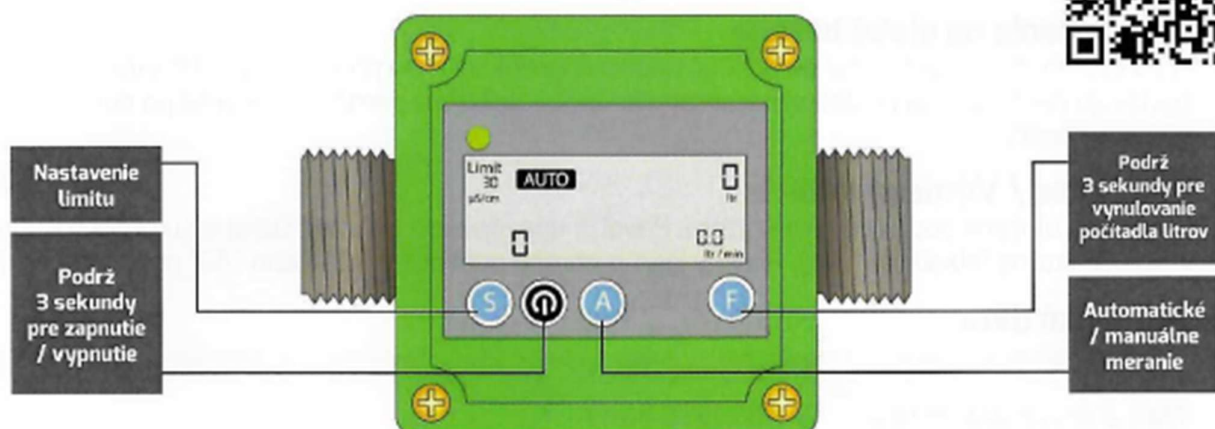

Zapnutie a vypnutie

Podržaním tlačidla napájania tri sekundy počítač zapnete alebo vypnete.

Prepnutie hodnoty vodivosti

Továrnske nastavenie počítača zobrazuje elektrickú vodivosť v „ $\mu\text{S}/\text{cm}$ “ k prepnutiu merania na TDS v „ppm“ stlačte tlačidlo on/off

Manuálne meranie vodivosti

Stlačením tlačidla „A“ zobrazíte aktuálnu hodnotu vodivosti v „ $\mu\text{S}/\text{cm}$ “. Maximálna nastaviteľná hodnota vodivosti je 1999 $\mu\text{S}/\text{cm}$.

Automatické sledovanie vodivosti / Nastavenie limitu

Stlačením tlačidla „S“ nastavíte limitnú hodnotu vodivosti na displeji. Krok zvýšenie je 15 $\mu\text{S}/\text{cm}$. Dlhším podržaním tlačidla „S“ sa nastavená hodnota vynuluje.

Po nastavení limitnej hodnoty sa prepnite do automatického režimu. Dosiahnete toho stlačením tlačidla „A“ a vykonajte manuálny test. Ďalším stlačením tlačidla „A“ prepnete do automatického režimu. Na displeji sa následne zobrazí „Auto“. Vodivosť sa meria každých 20 litrov. Ak je nameraná hodnota nižšia než predvolená limitná hodnota, LED dióda vľavo nad displejom bliká 30 sekúnd na zeleno. LED dióda začne blikáť červeno ak nameraná hodnota prekročí nastavenú limitnú hodnotu, zaznie výstražný tón.